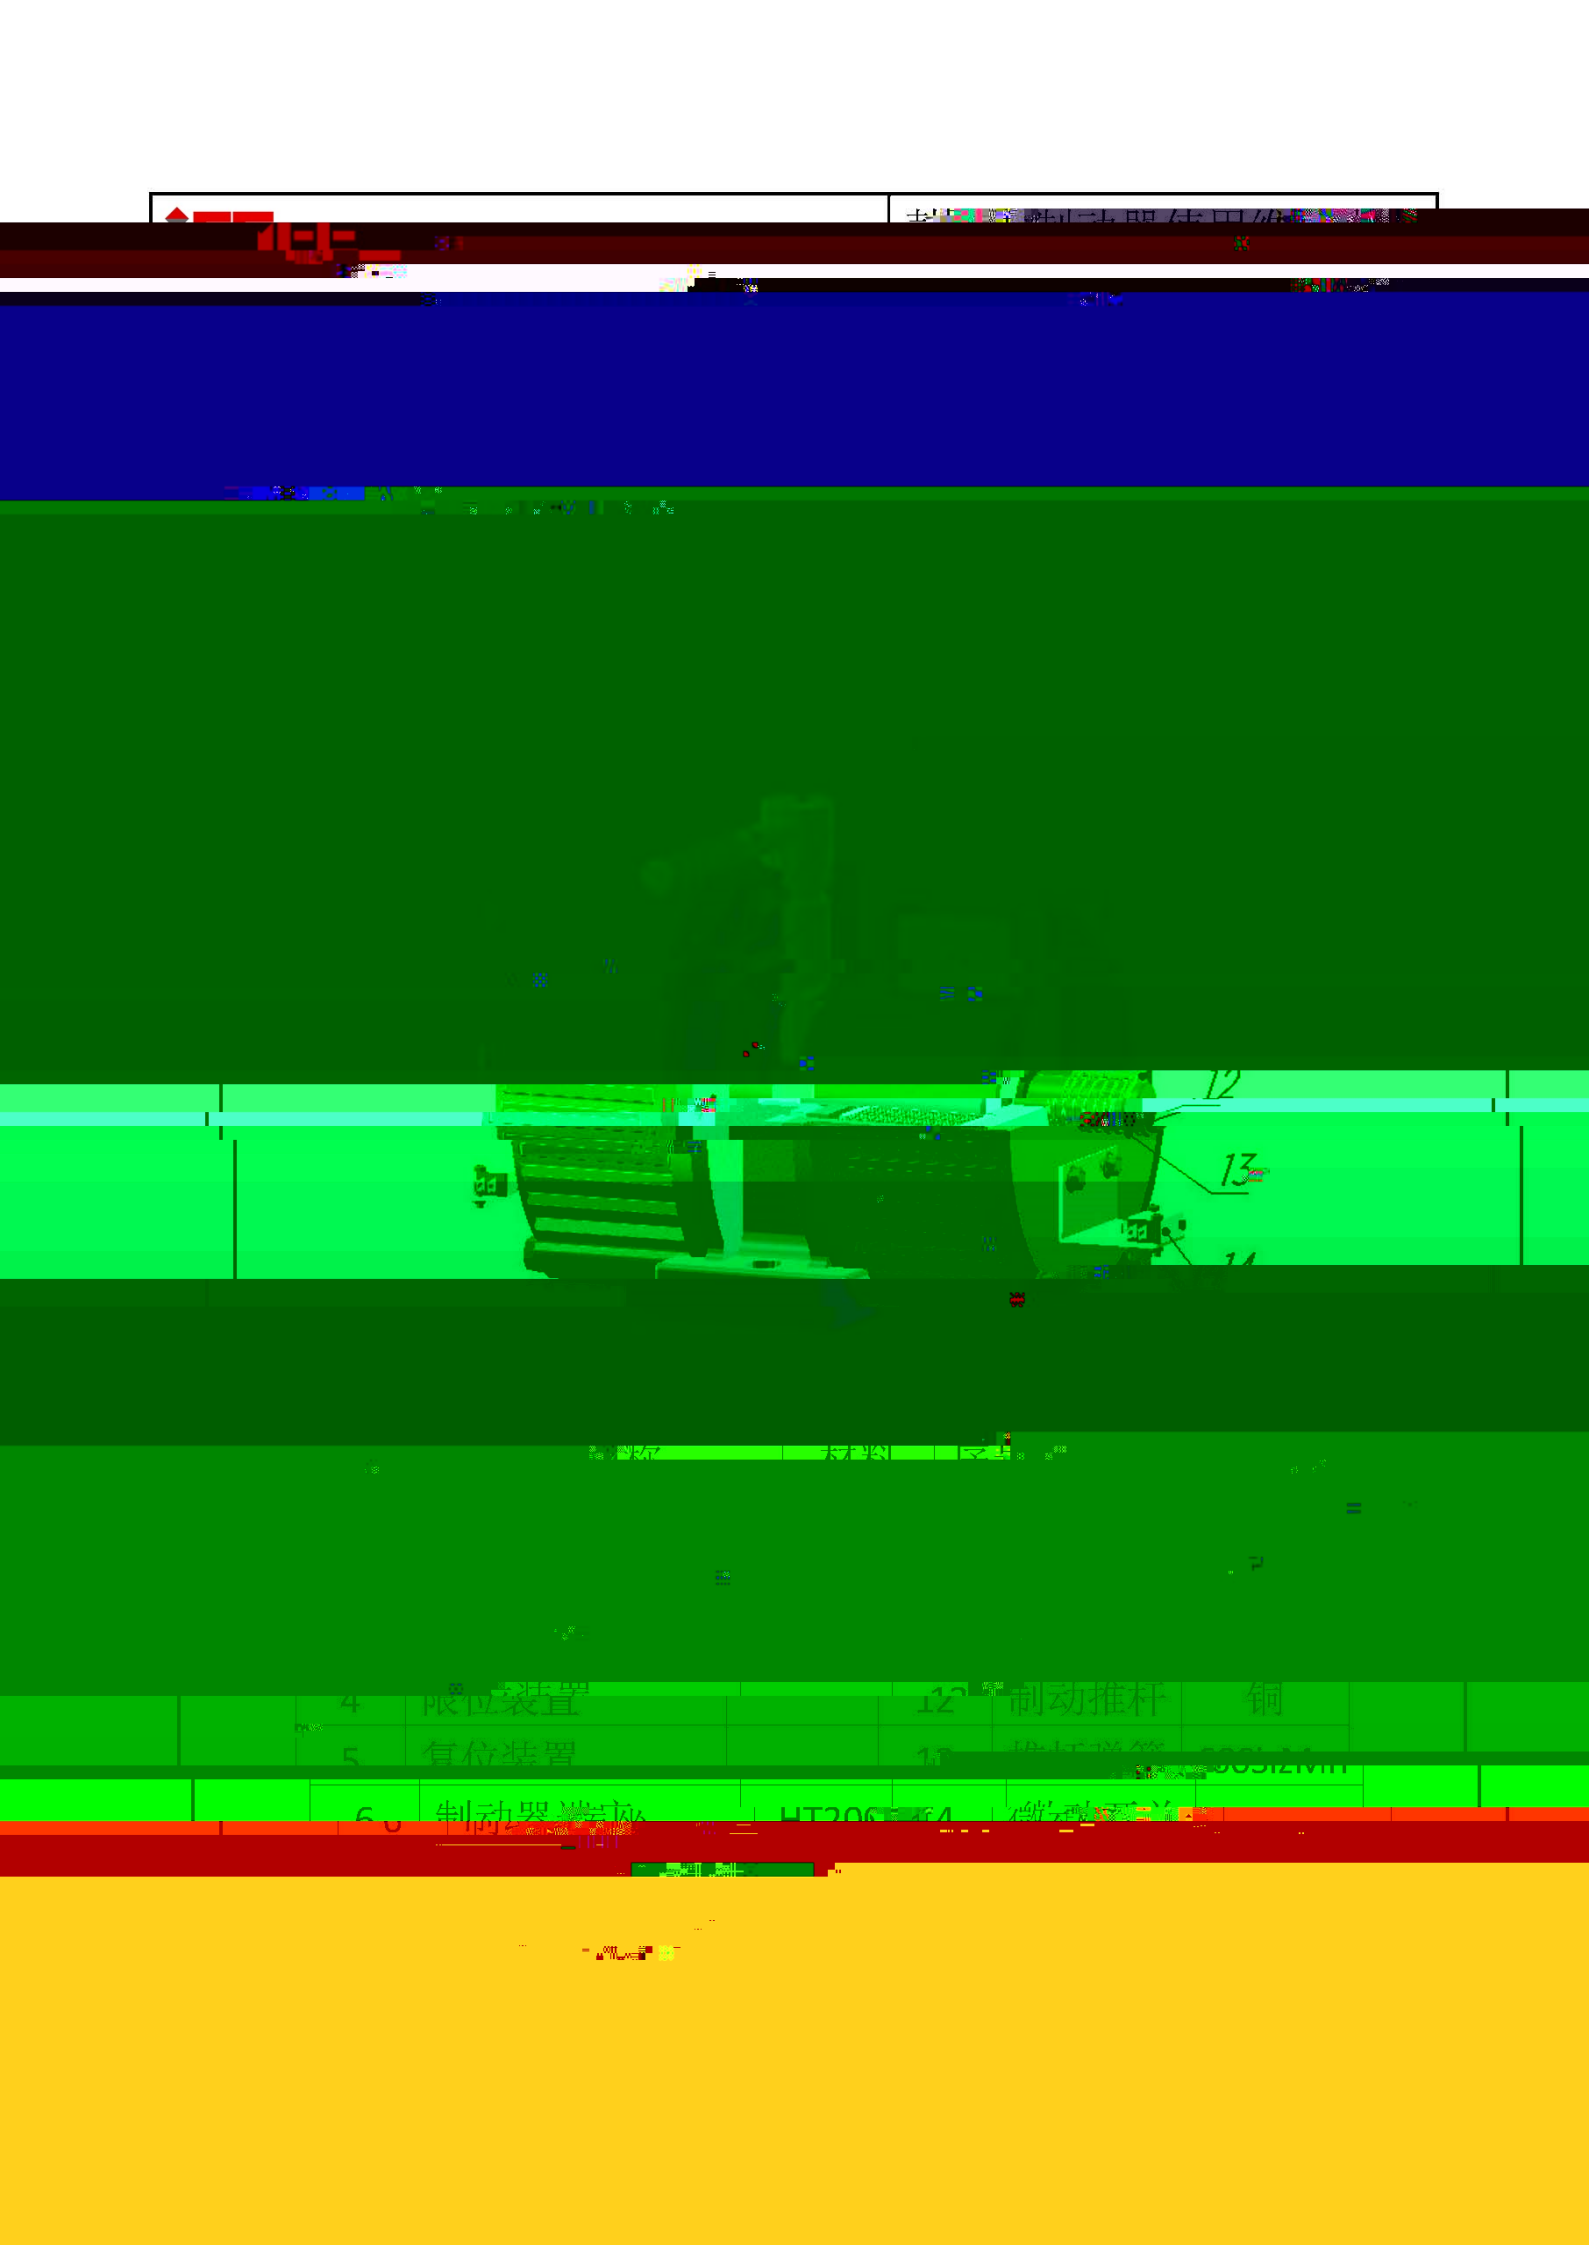
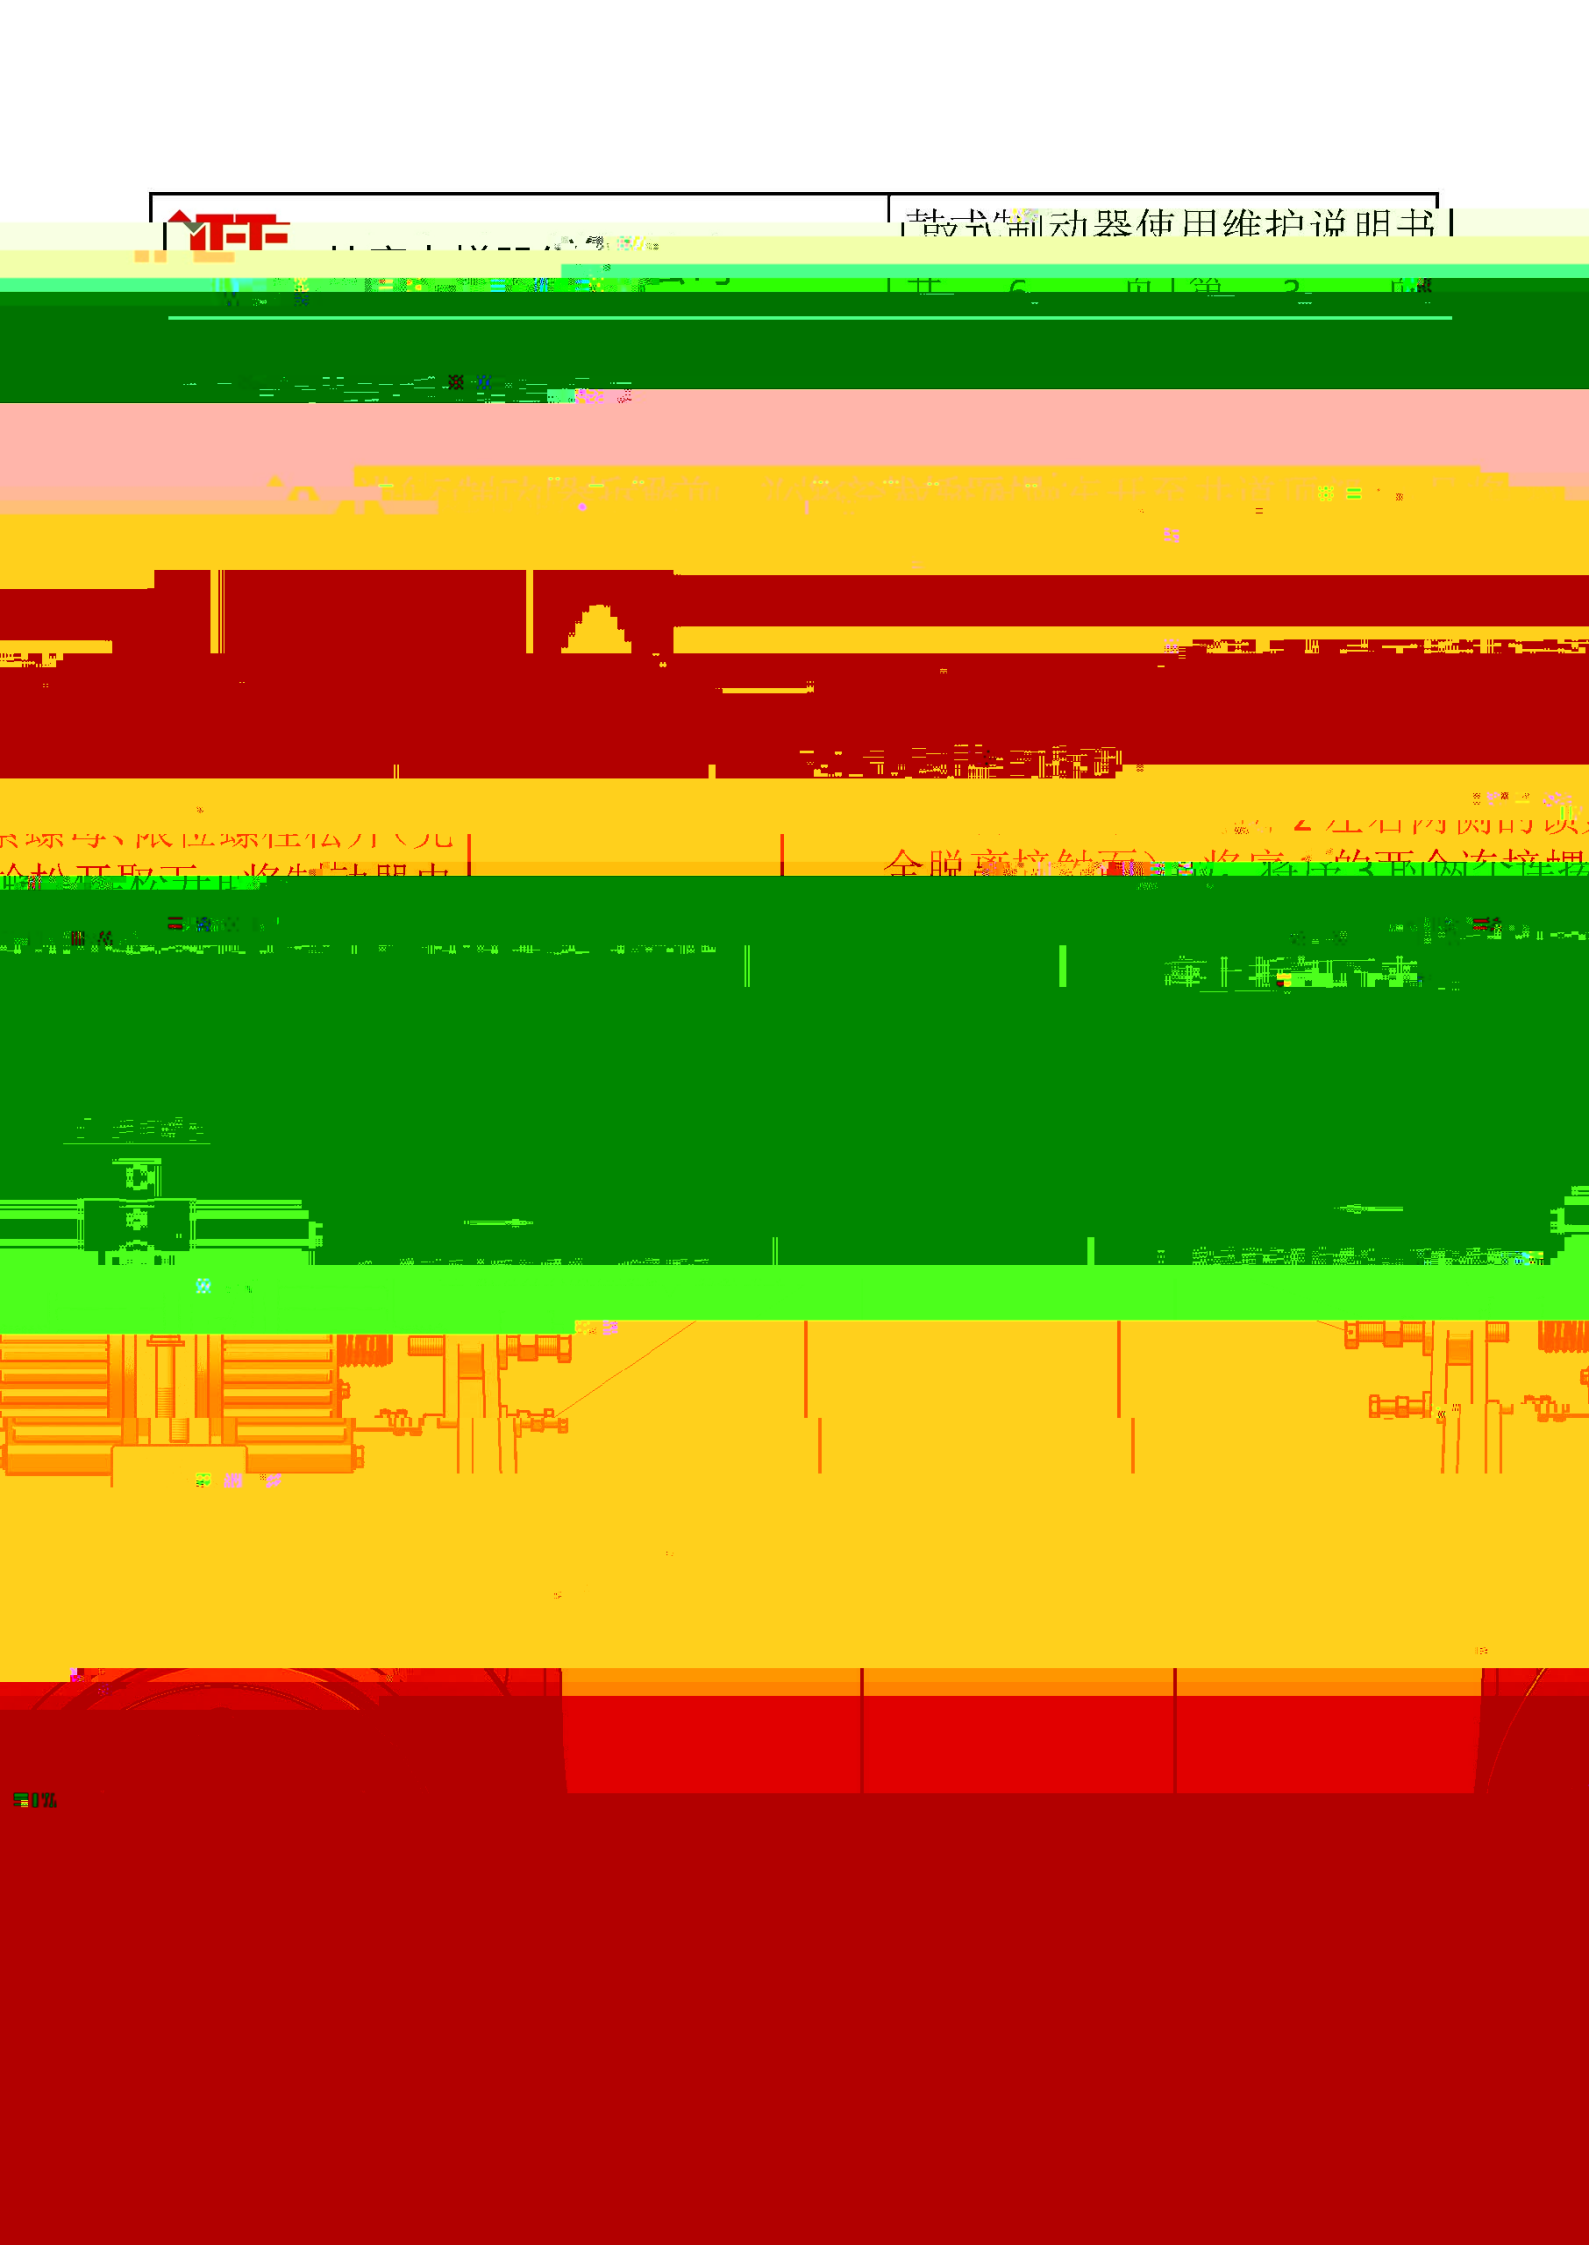

12
13
14



步骤2：拆除调整螺母3，将螺栓4

整体与底座分开；

步骤3：将衔铁、端座压盖5与端座

分开；

5

步骤4：拆除卡簧6，取出弹簧7、端

		右预环须进行更换
		1. 用抹布擦净
		1. 用抹布擦净
		1. 用抹布擦净

3.制动系统的调试

完成制动器的检测和维护保养后，需对制动系统进行调试，确保制动力矩和制动间隙符合要求，从而保证电梯正常运行。

制动系统的调试请参照我司《电梯安装和使用维护说明书》中相关内容进行调整。